

ABOM®



Manuale di utilizzo della maschera

Indice dei Contenuti

Contenuto della Scatola.....	2
Istruzioni per l'Uso.....	2
Specifiche Operative.....	3
Ricarica della Batteria.....	3
Spie LED.....	4
Indicatore di Batteria scarica.....	4
Sostituzione della Lente.....	4
Colorazione della Lente e Specifiche sulla trasmissione della Luce.....	6
Manutenzione della Maschera.....	6
Garanzia Limitata.....	6



AVVERTENZE

- Leggere e seguire attentamente le avvertenze e le istruzioni.
- Questo prodotto della Abom™ è progettato per garantire il comfort e fornire protezione dal vento, dalla neve e dall'appannamento durante lo svolgimento di alcuni sport alpini invernali all'aperto. Questa maschera non è destinata ad altri utilizzi.
- Questa maschera non è pensata per proteggervi dall'impatto con oggetti duri o da schizzi di prodotti chimici.
- Per favore mantenete sempre il controllo quando sciate o guidate e siate sempre coscienti di quanto vi circonda, della vostra direzione e velocità.
- Non immergete la maschera in acqua.
- Questo prodotto non è pensato per essere utilizzato da bambini fino ai 12 anni.
- Questo prodotto non è progettato per essere indossato con occhiali.
- Proposta di legge 65 della California AVVERTENZE: Questo prodotto può contenere agenti chimici noti allo Stato della California per causare il cancro, o difetti genetici, o altri danni riproduttivi.

Contenuto della scatola

- Maschera Abom
- Cavo Micro-USB
- Manuale di Utilizzo
- Caricatore da Parete
- Astuccio della Maschera.

Istruzioni per l'Uso

La maschera Abom prevede due modalità operative (fare riferimento all'illustrazione della maschera alla pagina successiva mentre si leggono queste istruzioni)

Calore su richiesta (antiappannamento solo quando lo si necessita)

Progettata per la durata di vita massima della batteria.

Premere velocemente il Bottone di Accensione (1 nell'illustrazione della maschera) posto sul lato destro della lente quando si appanna. La luce del LED (2 nell'illustrazione della maschera) si illuminerà di blu e si accenderà il riscaldatore della lente. La maschera resterà disappannata per un tempo minimo di 8-10 minuti dopodiché il riscaldatore e il LED si spegneranno automaticamente per conservare la carica della batteria. Se si appanna nuovamente, ripetere quanto sopra.

Sempre acceso (disappannamento costante.)


Durata della batteria: circa 6 ore

Premere il Bottone di Accensione (1 nell'illustrazione della maschera) posto sul lato destro della lente (e mantenere premuto per circa 1,5 secondi). La luce del LED (2 nell'illustrazione della maschera) si illuminerà di arancione e si accenderà il riscaldatore della lente rimanendo acceso fino a quando l'utilizzatore lo avrà spento. Per spegnere il riscaldatore, premere nuovamente il Bottone di Accensione (1 nell'illustrazione della maschera) e mantenerlo premuto fino a quando la luce LED (2 nella illustrazione della maschera) si spegne. Ora la maschera è spenta.

Modalità Incremento di Calore

Ogni qualvolta la maschera è accesa in qualunque delle due modalità "on" precedentemente esposte, l'utilizzatore può premere rapidamente il Bottone di Accensione (1 nell'illustrazione della maschera) posto sul lato destro per ottenere un incremento di calore di breve durata (60 secondi). Ciò può essere utile in caso ci si trovasse in speciali circostanze di appannamento.

Specifiche Operative

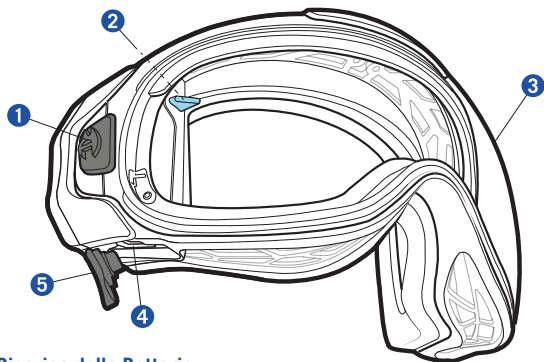

1. Botone di Accensione
2. Luce LED
3. Lente Esterna
4. Porta Micro-USB
5. Coperchio Micro-USB

Ricarica della Batteria

La maschera può essere ricaricata grazie al Caricatore da Parete e al Cavo Micro-USB in dotazione. Per ricaricare il prodotto:

1. Rimuovere il Coperchio protettore della Micro-USB (5 nell'illustrazione della maschera) posto sulla parte inferiore destra della maschera.
2. Collegare il Caricatore a Parete e il Cavo Micro-USB a una presa elettrica standard.
3. Inserire il terminale del Cavo Micro-USB del Caricatore da Parete nel connettore della Porta micro-USB posto sulla maschera (4 nell'illustrazione della maschera).
4. Attendere 2-3 secondi, la luce del LED (2 nell'illustrazione della maschera) diventerà rossa per indicare che la ricarica è in corso. Quando la luce del LED diventa verde la ricarica è completa dopo circa 3 ore.
5. Richiudere il coperchio della Micro-USB (5 nell'illustrazione della maschera) e siete pronti!

Si raccomanda di ricaricare la maschera solo con temperatura dell'aria compresa tra i 0°C e i 32°C (32° F e i 90°F). Qualunque tentativo di ricaricare la maschera al di fuori di queste temperature potrà risultare nell'interruzione del processo di ricarica. Se ciò accade, la luce del LED (2 nell'illustrazione della maschera) si accenderà di rosso e lampeggerà continuamente fino a quando la temperatura sarà rientrata nei livelli raccomandati.

Spie LED

LED Blu- La maschera è in modalità Su-Richiesta

LED Arancione- La maschera è in modalità Sempre-accesa

LED Rosso- La ricarica della batteria è in corso

LED Verde- La ricarica della batteria è completata

LED Rosso a strobo lento- Tre strobi rossi lenti ogni 4 minuti indicano che la batteria è bassa (rimane meno del 15% della carica della batteria)

LED Rosso a strobo rapido -Tentativo di ricaricare la batteria con temperatura al di fuori dei limiti di sicurezza.

Indicatore di Batteria Scarica




Lo stato di batteria scarica viene indicato quando la maschera è in una qualunque delle due modalità "on" e rimane meno del 15% di carica delle batterie. L'indicatore di batteria bassa prevede tre strobi del LED rosso ogni 4 minuti per avvisare l'utilizzatore.

Sostituzione della Lente

La maschera Abom dispone di un sistema di lenti intercambiabili che permette l'utilizzo di lenti di diverso colore per andare incontro alle necessità dell'utilizzatore. Il meccanismo di bloccaggio della lente è costituito da una serie di "denti" posizionati intorno al perimetro della montatura della lente stessa. Per rimuovere la montatura della lente si devono separare i denti di bloccaggio della stessa dal telaio della maschera.




Rimozione della Lente

1. Togliere la maschera
2. Posizionare le dita di una mano contro la parte interna del nasello del telaio della maschera.
3. Afferrare con fermezza la lente, in alto e in basso, con l'altra mano.

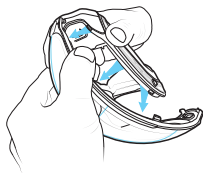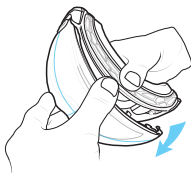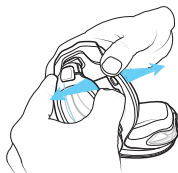

4. Rimuovere la lente dal telaio in corrispondenza del nasello. Evitare di togliere la schiuma della parte frontale.
5. Iniziare a estrarre la lente dal lato sinistro
6. Girare la maschera e iniziare a rimuovere la lente dall'alto.
7. Rimuovere con attenzione i denti di bloccaggio dal telaio.

Fissaggio della Lente

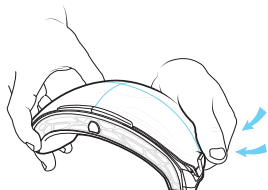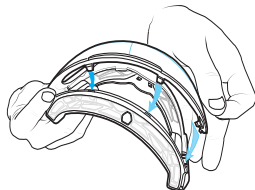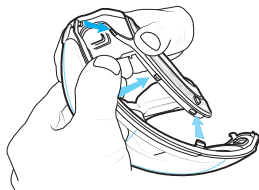

1. Iniziare da una estremità della lente. Allineare i denti e montare sul telaio della maschera.
2. Percorrere il telaio della maschera per bloccare i denti nei fori corrispondenti lungo il perimetro.
3. Quando si raggiunge l'altro lato della lente, flettere il telaio della maschera leggermente all'infuori mentre si preme l'estremità della lente contro il telaio.

Colorazione della Lente e Specifiche sulla Trasmissione della Luce

Lumen Yellow (Giallo Lumen)	TLV 62%	X-Ray Grey (Grigio Raggi-X)	TLV 32%	Gold Rush Mirror (Corsa all'Oro Specchiato)	TLV 10%
Resolution Red (Rosso Risoluto)	TLV 39%	Eclipse Black (Nero Eclisse)	TLV 12%	Sunrise Red Mirror (Alba Rossa Specchiato)	TLV 20%
Flash Green Mirror (Verde Specchiato)	TLV 32%	Deep Ocean Mirror (Oceano Profondo Specchiato)	TLV 50%	Clear (Trasparente)	TLV 75%

Manutenzione della Maschera

- La maschera Abom è corredata da un astuccio morbido in tela per la sua riposizione e pulizia. Pulire la lente della maschera con un panno per la pulizia della lente. Non usare materiale cartaceo o altri materiali abrasivi per strofinare le lenti.
- Lasciate asciugare completamente la maschera prima della riposizione.
- Quando asciutta, riporre la maschera Abom nell'astuccio morbido in tela in dotazione.
- Ricaricare completamente la maschera prima di conservarla inutilizzata per un lungo periodo di tempo.

Garanzia Limitata

La maschera Abom (il "Prodotto") è coperta da una garanzia limitata che copre i difetti di produzione per il periodo di un anno dalla data di acquisto ("Periodo della garanzia limitata") ed è valida solo per l'acquirente originale o per chiunque riceva il prodotto in regalo, dietro presentazione dello scontrino di un rivenditore Abom autorizzato. Abom garantisce che il Prodotto è scevro da difetti, sia dei materiali che della lavorazione, per tutto il Periodo di garanzia limitata, e provvederà a riparare o sostituire la maschera gratuitamente in caso di accettazione di reclami in garanzia. La determinazione di difetti di produzione è a sola discrezione di Abom. Abom non garantisce contro graffi alla lente causati dall'utilizzatore, normale usura, o qualunque danno causato da manutenzione impropria, negligenza, modifiche o alterazioni, uso improprio del prodotto, abuso, incidenti o perdita del Prodotto. Questa garanzia non affetta i diritti legali dei clienti sanciti dall'applicazione delle leggi statali, provinciali e nazionali che regolamentano la vendita di beni di consumo. Per informazioni complete consultare la pagina relativa alla garanzia Abom nel nostro sito web: www.abom.com/warranty.

Ogni garanzia implicita, incluse la garanzia di commerciabilità e la garanzia di idoneità per un particolare scopo, è limitata al periodo di un anno a partire dalla data di acquisto.

Al fine di velocizzare eventuali richieste in garanzia, si prega di registrare il Prodotto acquistato nella suddetta pagina relativa alla garanzia del sito web Abom.

Per fruire dell'Assistenza in Garanzia Limitata, si prega di contattare Abom ai numeri di telefono dei nostri uffici negli Stati Uniti oppure di inviare un reclamo in garanzia attraverso il nostro sito web (www.abom.com/warranty) seguendo le istruzioni fornite. In caso fosse necessaria una spedizione, quest'ultima, i costi di assicurazione e trasporto, così come ogni dazio e tassa di importazione, dovranno essere pagati in anticipo dal reclamante. Abom si farà carico dei costi di spedizione di ritorno per tutti i reclami in garanzia validi.

Assistenza al Cliente:

L'assistenza al cliente di Abom è disponibile online o tramite il nostro numero verde di assistenza, +1-844-246-ABOM (2266). Potete contattarci online all'indirizzo www.abom.com/warranty per collegarvi all'assistenza web sui Prodotti Abom. Potete anche chiamare il nostro numero verde presso i nostri uffici negli Stati Uniti da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 PST alle ore 17:00 PST, per avere assistenza telefonica sul Prodotto Abom.

Fabbricante negli Stati Uniti Sede centrale:

Abom, Inc.
7145 SW Varns Street, Suite 101
Portland, Oregon 97223.
USA
+1-844-246-ABOM (2266)

© 2016 Abominable Labs, LLC. Tutti i diritti riservati.

! , Abom, Abominable, e Abominable Labs sono marchi di proprietà di Abominable Labs, LLC.

Consultare www.abom.com/legal per le specifiche sulle note relative al brevetto e al marchio registrato Abom.